



Dein Royal Flush ist ... **synva**[®]

Gute Karten für Ihre Prozess-Sicherheit


- verfahrensorientierte **HF-Impedanz-Sensorik** schafft Vertrauen!
 - von GL 25 bis DN 200 ...100bar, 200°C Flansch EN1092-1
 - **ATEX Klasse 1, Zone 0,1,2 Ex ia IIC T4 Ga**




Luft von Schaum unterscheiden!



das **HOMOGENISIEREN** stets überwachen
Flüssig-Phasen abtrennen
... trotz Anhaftungen!

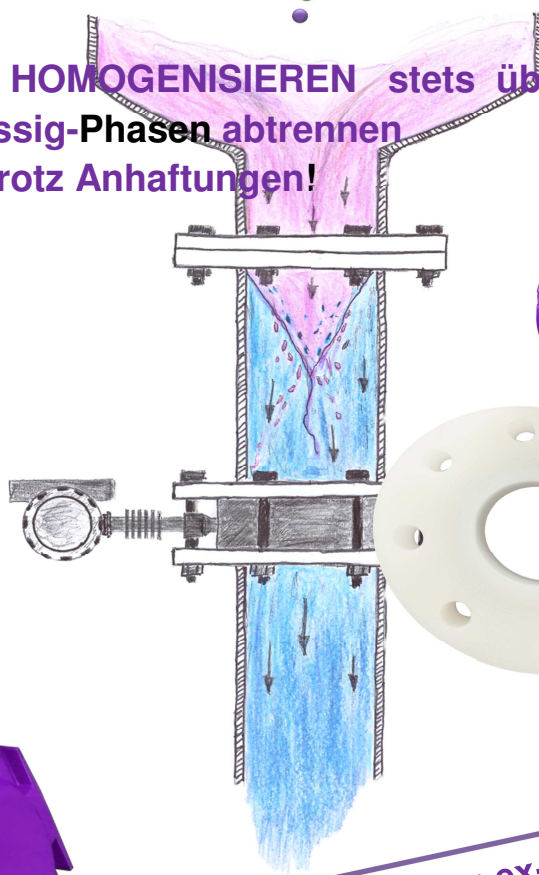

Konzentration und Reaktion

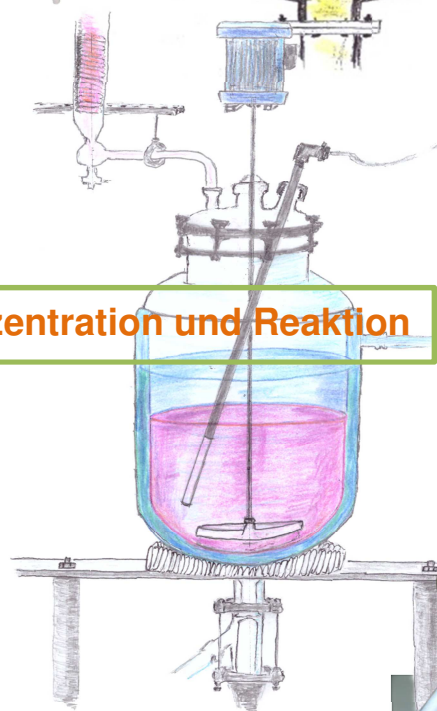

Steriler Füllstand ab 0-100mm; ex- und in-situ!

